GT-S3350

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį telefoną. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju telefonu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis telefono funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais telefono nustatymais.
- Šiame vartotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio vartotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio vartotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- Mobiliojo telefono programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.
- Šiame telefone pateiktiems garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.

- Šis produktas turi tam tikrą nemokamą/atvirąją programinę įrangą. Tikslias licencijų suteikimo, garantijų panaikinimo, patvirtinimų bei pranešimų pateikimo sąlygas rasite „Samsung“ svetainėje opensource.samsung.com.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (reiškia Įjungimo / užbaigimo mygtukas)

< > **Kampiniai skliaustai** – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo funkcinį mygtuką **Gerai**)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2011

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir / arba filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

CE 0168 !

Turinys

Surinkimas 8

Išpakavimas 8

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas 9

Akumuliatoriaus įkrovimas 10

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įkišimas 12

Dirželio (papildomai įsigyjamo) pritvirtinimas 14

Darbo pradžia 15

Telefono įjungimas ir išjungimas 15

Apie jūsų telefoną 15

Prieiga prie meniu 19

Telefono pritaikymas 19

Įvesti tekstą 23

Ryšiai 25

Skambinimas 25

Žurnalai 28

Žinutės 30

Tiesioginis susirašinėjimas 35

„Bluetooth messenger“ 36

Pramogos 37

Fotoaparatas 37

Muzika 38

FM radijas 39
Žaidimai ir kita 40

Asmeninė informacija 42
Adresatai 42
Kalendorius 44
Užduotis 45
Įrašas 45
Balso įrašytuvas 46

Žiniatinklis 47
Internetas 47
„Google“ 48
Bendruomenės 48
Bendruomenių tinklalapiai 49

Ryšys 50
„Bluetooth“ 50
Wi-Fi 52
Jungiamumas su kompiuteriu 53

Įrankiai 55
Signalai 55
Atsarginio kopijavimo tvarkyklė 55
Skaičiuotuvas 56
Keitiklis 56
Žodynas 56
Failai 57
Chronometras 58
Laikmatis 58
Pasaulio laikrodis 59

Nustatymai 60
Prieiga prie nustatymų meniu 60
Garso profiliai 60
Ekranas 60
Laikas ir data 61
Telefonas 61
Skambutis 61
Šiukšlinė 61
Atsarginio kopijavimo tvarkyklė 61
Sauga 62
Ryšys su kompiuteriu 62
Tinklas 62
Atmintis 63
Nustatyti iš naujo 63
Trikčių diagnostika 64
Saugos užtikrinimo priemonės 67
Rodyklė 76

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Telefono elementai gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos ir priedų, kurie galimi jūsų regione ar siūlomi paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų telefonas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Priedai, kurie nėra pridėti, gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

1 Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ] jį išjungti.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

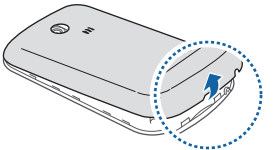

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 Įdėkite SIM kortelę.

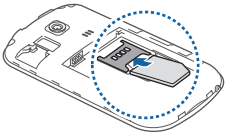

- SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Neįdėję SIM kortelės, galėsite naudotis tik telefono ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

4 Įdėkite akumuliatorių.

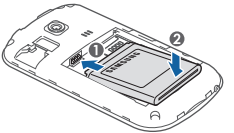

5 Uždėkite galinį dangtelį.

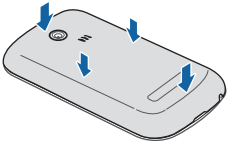

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

Telefoną galite įkrauti pateikiamu kelioniniu adapteriu arba prijungę telefoną prie kompiuterio kompiuterio duomenų kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neautorizuotus įkroviklius ir kabelius galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti telefoną.

Kai akumuliatorius išsikrauna, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus rodomas išsikraunančio akumuliatoriaus pranešimas. Taip pat blykčios tuščio akumuliatoriaus piktograma (▯). Išsikrovus akumuliatoriui telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.

2 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

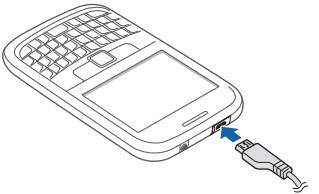

Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą telefoną galite naudoti, tačiau dėl to telefono akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kraunamas telefonas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu telefonas tinkamai neveikia, nuneškite telefoną ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

4 Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono ir nuo elektros lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo telefoną.

Taupydami energiją, nenaudojamą kelioninį adapterį išjunkite. Kelioninis adapteris neturi maitinimo jungiklio, todėl, norėdami nutraukti jo maitinimą, turėsite ištraukti kištuką iš lizdo. Naudojamas kelioninis adapteris visada turi būti arti lizdo.

› Krovimas kompiuterio duomenų kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Vieną kompiuterio duomenų kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.
3. Kitą kompiuterio duomenų perdavimo galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio duomenų kabelio tipo gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

4. Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), atjunkite kompiuterio duomenų kabelį nuo telefono ir nuo kompiuterio.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įkišimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Telefonas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 8 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų telefonui. Jei naudosite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti telefoną arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų telefonas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų telefonas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

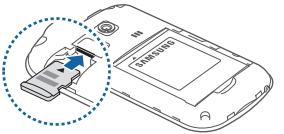

3 Uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

1 Įsitikinkite, kad kortelė neatlieka jokių veiksmų.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

3 Ištraukite atminties kortelę iš angos.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba telefoną.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Formatuokite atminties kortelę tik telefone.

1 Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Atmintis** → **Atminties kortelė** → <**Formatuot**>.

2 Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų telefone, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats vartotojas.

Dirželio (papildomai įsigyjamo) pritvirtinimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už įsegės.

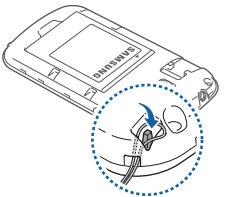

3 Uždėkite galinį dangtelį.

Darbo pradžia

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite [ ].
2. Įveskite savo PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytą 1-ąjį žingsnį.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių vartojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į ne tinklo režimą. ► 20 psl.

Apie jūsų telefoną

› Telefono schema

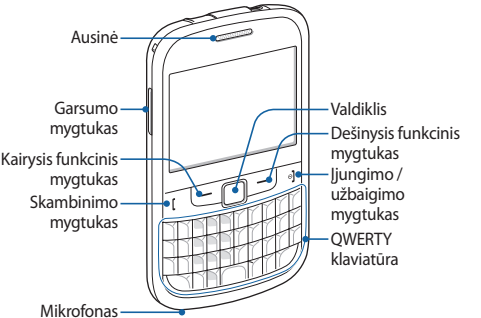

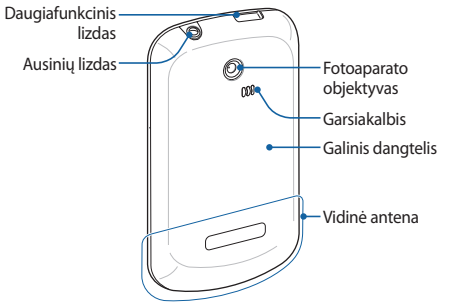

› Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Skambinimo	Skambinkite arba atsakykite į skambutį; Laukimo režime atkurkite savo skambučių ir žinučių žurnalus.
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus.
Įjungimo / užbaigimo	Įjunkite arba išjunkite telefoną (paspauskite ir palaikykite); baikite pokalbį; meniu režimu grįžkite į laukimo režimą.
Garsumo	Sureguliuokite telefono garsumą laukimo režimu, paspaudę ir laikydami garsumo mygtuką inscenizuosite skambutį.
Valdiklis	Laukimo režimu slinkite per meniu parinktis (tempkite); Meniu režimu pasirinkite paryškintą meniu parinktį ar patvirtinkite įvestį (paspauskite).

QWERTY klaviatūra

QWERTY klaviatūros sandara, priklausomai nuo regiono, gali skirtis.

Mygtukas	Funkcija
Raidės - skaičiai	Įveskite skaitmenis, raides ir specialiuosius simbolius.
Antrojo lygio klavišas	Teksto įvesties lauke pakeiskite raidžių lygį.
ALT	Tekstų įvedimo laukelyje naudokite simbolius mygtukų viršutinėje pusėje. Laukimo režimu užrakinkite arba atrakinkite klaviatūrą (paspauskite ir palaikykite).

Mygtukas		Funkcija
	Simbolis	Teksto įvesties lauke įveskite simbolius. Pakeiskite simbolius.
	Tarpas	Teksto įvesties lauke įveskite tarpą; laukimo režimu įjunkite tylųjį profilį (paspauskite ir palaikykite).
	Žinučių siuntimas	Atidarykite laiško kūrimo langą; priėjimas prie draugų sąrašo (paspauskite ir palaikykite).
	Įvesti	Teksto įvedimo laukelyje pradėkite naują eilutę.
	Naikinti / grįžti per vieną poziciją	Teksto įvesties lauke trinkite simbolius.

Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Vykdomas balso skambutis
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Naršymas žiniatinklyje
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Skambučio nukreipimas įjungtas

Piktograma	Apibrėžimas
	Prisijungta prie kompiuterio
	WLAN prijungtas
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Žadintuvas nustatytas
	Atminties kortelė įdėta
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja multimedijos žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Vyksta muzikos perklausa

Piktograma	Apibrėžimas
	Muzikos perklausa nutraukta
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00 AM	Dabartinis laikas

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Norite perjungti Meniu režimą laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>.
2. Slinkdami kairėn arba dešinėn pasirinkite pagrindinį ekrano rodinį.
3. Pasirinkite meniu ar programą.
4. Paspauskite <**Atgal**> mygtuką persikelti per vieną lygmenį; paspauskite [ ] uždaryti meniu arba programą ir grįžti prie laukimo režimo.

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Laikas ir data**.
2. Pasirinkite automatinį laiko atnaujinimo parinktį ir laiko zoną.
3. Nustatykite laiką ir datą, o tada įveskite esamą laiką ir datą.
4. Paspauskite <**Įraš.**>.

› Garsumo nustatymas tonų

Laukimo režimu paspauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Tyliojo profilio įjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti telefono garsą, laukimo režimu palaikykite nuspaustą [ ].

Garso profilio nustatymas

Pritaikydami esamą garso profilį arba persijungdami į kitą garso profilį galite pakeisti telefono garsus. Norėdami nustatyti profilį,

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Garso profiliai**.
2. Pereikite prie norimo profilio.
3. Spauskite <**Reda.**>.
4. Pritaikykite įeinančių skambučių, gaunamų žinučių ir kt. telefono garsus.

Priklausomai nuo pasirinkto profilio prieinamos garso parinktys gali skirtis.

Norėdami perjungti kitą aplinką, pasirinkite ją iš sąrašo.

Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ekrano fonas**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie norimo vaizdo.
3. Paspauskite valdiklį.

Meniu ekrano rodinių temos pasirinkimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Tema**.
2. Norėdami pasirinkti temą, paspauskite valdiklį.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn peržiūrėti temą.
4. Paspauskite <**Nust.**> → <**Taip**>, kad pritaikytumėte temą.

Ekrano ryškumo reguliavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ryškumas**.

2 Slinkite į kairę ar dešinę, kad sureguliuotumėte ryškumo lygį.

3 Paspauskite <**Įraš.**>.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai telefonas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

› Nustatykite „Qwerty“ sparčiuosius mygtukus

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Telefonas** → **Qwerty šaukiniai**.

2 Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.

3 Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti sparčiajam mygtukui.

Naudodami valdiklį slinkite į dešinę ir pasirinkite papildomą meniu (jei reikia).

4 Kai įjungtas laukimo režimas, prieigą prie nuorodos galite gauti paspausdami ir laikydami nuspaustą priskirtą spartųjį mygtuką.

› Šiukšlinės naudojimas

Jeigu naudojama šiukšlinė, jūsų ištrinti duomenys, tokie kaip pranešimai, kontaktai, tvarkytuvė ir jūsų failai, bus nusiųsti į šiukšlinę, o ne pašalinti negrįžtamai. Vėliau šiukšlinėje esančius duomenis galėsite atkurti arba galėsite šiukšlinę išvalyti ir pašalinti duomenis visam laikui.

Perkeldami elementus į šiukšlinę, vienu metu šalinkite vieną elementą.

Suaktyvinkite šiukšlinę

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Šiukšlinė**.

2 Paspauskite <**Parinktys**> → **Suaktyvinti šiukšlinę**.

3 Slinkite prie programos, kurią norite pasirinkti ir paspauskite valdiklį.

4 Paspauskite <**Įraš.**>.

Ištrintų duomenų atkūrimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Šiukšlinė**.

2 Pereikite prie norimo elemento.

3 Paspauskite valdiklį ir atkurkite savo duomenis.

Šiukšlinės valymas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Šiukšlinė**.

2 Paspauskite <**Parinktys**> → **Ištuštinti šiukšlinę** → <**Taip**>.

› Telefono užrakinimas

Galite užrakinti telefoną įjungdami telefono slaptažodį.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas**.

2 Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <**Gerai**>.

3 Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Gerai**>.

Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikalingas slaptažodis, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

Kiekvieną kartą įjungę telefoną turėsite įvesti slaptažodį.

- Jeigu pamiršote slaptažodį, nuneškite telefoną į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atrakintų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

› Atrakinti SIM kortelę

Galite užrakinti telefoną – suaktyvinkite su SIM kortele pateikiamą PIN.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **PIN užraktas**.

2 Įveskite SIM kortelės PIN, tada paspauskite <**Gerai**>.

Kiekvieną kartą įjungę telefoną turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, SIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM kortelę, reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

› Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs kontakto numerį nurodytiems gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Dar kartą įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Slinkite į kairę arba dešinę ir pasirinkite **Įjungti**.
5. Pasirinkite **Gavėjai** ir atidarykite gavėjų sąrašą.
6. Įveskite telefono numerį, įskaitant šalies kodą (**+**).
7. Nurodę gavėjus, paspauskite valdiklį.
8. Paslinkite žemyn prie **Siuntėjas** ir įveskite siuntėjo vardą.
9. Paspauskite valdiklį ir paspauskite <**Priimti**>.

Įvesti tekstą

Teksto įvesti galite raidiniais skaitiniais mygtukais QWERTY klaviatūroje.

Teksto įvedimas QWERTY klaviatūra

Norėdami įvesti simbolius, skaičius, ženklus, spauskite atitinkamus mygtukus.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
⇧	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
Alt	Įveskite simbolius, nurodytus mygtukų viršuje.
☺ Sym	Įjunkite simbolių režimą; atidarykite emocijų sąrašą (paspauskite [Alt], o tada [☺Sym]).
␣	Įveskite tarpelį.
Del ⌫	Išvalykite įvestį.
↵	Persikelkite į kitą eilutę.

Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Dėkite žymeklį ten, kur norite.
2. Spauskite <**Par.**> → **Kopijuoti arba iškirpti**.
3. Naudodami valdiklį veskite pirštu per tekstą, kurį norite pažymėti.
4. Paspauskite valdiklį norėdami kopijuoti ir įklijuoti tekstą iškarpinėje.

   Norėdami iškirpti tekstą, paspauskite <**Iškirpti**>.
5. Kitoje programoje pasirinkite teksto įvesties laukelį.
6. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį paspauskite <**Par.**> → **Įklijuoti**.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietinį kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 42 psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, spauskite [ ].

Suskambus telefonui paspauskite garsumo mygtuką, kad nureguliuotumėte garsumą, arba paspauskite garsumo mygtuką žemyn nutildyti telefoną.

2. Kai norėsite baigti ryšį, spustelėkite [ ].

Skambučio atmetimas

Suskambėjus telefonui, spauskite [ ]. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

- Galite sudaryti numerių, iš kurių skambinant telefonas bus atmetamas automatiškai, sąrašą. ► 27 psl.
- Kai atmetate įeinančius skambučius, galite siųsi pranešimą. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Atmesti skambutį su žinute**.

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada paspauskite [ ], ir numeris bus surinktas.

› Parinktys pokalbio metu

Skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami nustatyti garsumą paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami įjungti garsiakalbį paspauskite valdiklį → **Taip**.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami skambutį užlaikyti, spauskite <**Atidėti**>. Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį, spauskite <**Atnaujinti**>.
- Norėdami skambinti kitam asmeniui užlaikykite pirmąjį skambutį, o tada rinkite naują numerį.
- Kad atsilieptumėte į antrą skambutį, pasigirdus skambinimo signalui paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis automatiškai sulaikomas. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių, spauskite <**Keis.**>.

› Praleistų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys informaciją apie praleistus skambučius.

1. Paspauskite valdiklį.
2. Slinkite prie praleisto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

› Papildomų funkcijų naudojimas

Galite naudotis įvairiomis kitomis su skambinimu susijusiomis funkcijomis kaip automatiniu atmetimu, inscenizuotu skambučiu arba fiksuoto rinkimo (FDN) režimu.

Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Slinkite į kairę arba dešinę ir pasirinkite **Įjungti**.
3. Pasirinkite **Atmestinų sąrašas**.
4. Spauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
5. Įveskite skaičių atmesti ir paspauskite valdiklį.
6. Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 4-5 žingsnius.
7. Pažymėkite žymės langelius prie skaičių.
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio.

Jei norite suaktyvinti inscenizuoto skambučio funkciją, įjunkite meniu režimą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio spartusis klavišas** → **Įjungti**.

Norėdami atlikti inscenizuotą skambutį, laukimo režimu paspaudę palaikykite garsumo žemyn mygtuką. Inscenizuotas skambutis suskamba praėjus nurodytam laikui.

Prieš suskambant inscenizuotam skambučiui galite nustatyti delsos laiką. Įjunkite meniu režimą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis**.

Inscenizuoti skambučiai tikroviškesni, jei fone skamba įrašytas balsas. Norėdami įrašyti balsą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Pasirinkite **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> norėdami pradėti įrašymą.
4. Kalbėkite į mikrofoną.
5. Baigę spauskite <**Stabdyti**>.

Fiksuoto rinkimo (FDN) režimas

FDN režimu jūsų telefonas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus FDN sąraše. Kad naudotumėte FDN režimą, pirma turite susikurti FDN sąrašą. ► 44 psl.

Norėdami suaktyvinti FDN režimą:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **Fiksuotų numerių rinkimo režimas**.
2. Įveskite SIM kortelės PIN2, tada spauskite <**Gerai**>.

Žurnalai

Išmokite peržiūrėti rinktų numerių, gautų, praleistų skambučių ir siųstų arba gautų žinučių žurnalus ir juos tvarkyti.

› Skambučių ir žinučių žurnalo žiūrėjimas

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius ir žinutes.

1. Meniu režimu pasirinkite **Žurnalai**.
2. Slinkdami kairėn arba dešinėn pasirinkite žurnalo tipą.
3. Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos ar atmetamų numerio sąrašo.

› Žurnalų tvarkyklės peržiūra

Iš žurnalo rodinio galite peržiūrėti duomenų kiekį arba gautų ar išsiųstų žinučių skaičių, taip pat skambučių kainą bei trukmę.

1 Meniu režimu pasirinkite **Žurnalai** → <**Žurnal.tvar.**>. Jeigu žurnalas išsaugotas, spauskite <**Par.**> → **Žurnalo tvarkyklė**.

2 Pasirinkite norimą parinktį.

Parinktis	Funkcija
Skambučio trukmė	Peržiūrėkite savo skambučių trukmės įrašus, pvz., vėliausio skambučio trukmę ir bendrą visų skambučių trukmę.
Skambučio kaina	Peržiūrėkite savo skambučių kainų įrašus, pvz., vėliausio skambučio kainą ir bendrą visų skambučių kainą. Galite nustatyti valiutą ir vieneto kainą, taip pat kainos ribą, kad apribotumėte skambučius pagal skambinimo planą; priklausomai nuo SIM kortelės, kainos skaitiklio funkcija gali būti neprieinama.
Žinučių skaitiklis	Peržiūrėkite išsiųstų ar gautų žinučių skaičių.
Duomenų skaitiklis	Peržiūrėkite išsiųstų ar gautų duomenų kiekį.

Žurnalo tvarkyklėje galite atstatyti įrašus. Kiekviename ekrano rodinyje paspauskite valdiklį arba <**Atstatyti**>.

Žinutės

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Teksto žinutės siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę**.
2. Įveskite numerį.

   Paspausdami valdiklį galite pasirinkti adresatą, grupę ar vėliausią skambutį.
3. Paslinkite žemyn ir įveskite žinutės tekstą.
4. Paspauskite valdiklį norėdami išsiųsti žinutę.

MMS profilio nustatymas

Norėdami siųsti arba gauti daugialypes žinutes turite suaktyvinti ryšio profilį: tai būtina, kad galėtumėte prisijungti prie MMS serverio. Papildomai prie iš anksto paslaugų teikėjo nustatytų profilių galite pridėti savo ryšio profilį.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **Daugialypės žinutės** → **Daugialypės žinutės profilis** → <**Taip**>.

   Jei yra paslaugos tiekėjo nustatytas prisijungimo profilis, paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
2. Pritaikykite ryšio profilio parametrus.
3. Baigę paspauskite valdiklį arba <**Įraš.**>.

Daugialypės žinutės siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę**.

2 Įveskite numerį arba el. pašto adresą.

Paspausdami valdiklį galite pasirinkti adresatą, grupę ar vėliausią skambutį.

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

3 Paslinkite žemyn ir įveskite žinutės tekstą.

4 Spauskite <**Par.**> → **Įtraukti multimediją** ir pridėkite failą.

Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

5 Paspauskite valdiklį norėdami išsiųsti žinutę.

› El. pašto paskyros ir profilio nustatymas

Papildomai prie paslaugų teikėjo apibrėžtų el. pašto paskyrų galite pridėti ir asmeninių. Be to, naudoti el. pašto paslaugas galite pridėti savo ryšių profilių.

El. pašto paskyros nustatymas

1 Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **El. paštas** → **El. pašto abonementai**.

2 Spauskite <**Par.**> → **Pridėti**.

3 Pritaikykite paskyros nustatymus.

4 Baigę paspauskite valdiklį arba <**Gerai**>.

El. pašto profilio nustatymas

1 Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **El. paštas** → **El. pašto profiliai** → <**Taip**>.

Jei yra paslaugos tiekėjo nustatytas prisijungimo profilis, paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.

2 Pritaikykite tinklo nustatymus.

3 Baigę paspauskite valdiklį arba <**Įraš.**>.

El. laiško siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti el. laišką**.
2. Įveskite el. pašto adresą.
   Paspausdami valdiklį galite pasirinkti adresatą, grupę ar vėliausią skambutį.
3. Paslinkite žemyn ir įveskite siuntėją.
4. Paslinkite žemyn ir įveskite laiško tekstą.
5. Spauskite <**Par.**> → **Pridėti elementus** ir pridėkite failą.
   Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.
6. Paspauskite valdiklį norėdami išsiųsti el. laišką.

Žinutės peržiūra

Gautos, siųstos ar įrašytos žinutės automatiškai paskirstomos į toliau pateiktus žinučių aplankus.

- **Gautos žinutės**: gautos teksto ar multimedijos žinutės
- **Gauti el. laiškai**: gauti el. pašto pranešimai
- **Išsiųstų dėžutė**: išsiųstos žinutės
- **Siunčiamos žinutės**: žinutės, kurios šiuo metu siunčiamos arba laukia, kol bus išsiųstos
- **Juodraščiai**: ateičiai išsaugotos žinutės
- **Transliavimo žinutės**: koriniu ryšiu transliuojamos žinutės iš jūsų tinklo
- **Nepageidaujamų žinučių dėžutė**: nepageidaujamos žinutės

Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** ir žinučių aplanką (gautųjų ar išsiųstųjų).
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

El. pašto žinutės peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite el. pašto paskyrą.
3. Paspauskite valdiklį.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, spauskite <**Atn.**> ir peržiūrėkite el. laiško turinį.

› Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**].
2. Vykdykite balso pašto serverio pateikiamas instrukcijas.

Kad galėtumėte prieiti serverį, turite būti įrašę balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

› Žinučių šablonų naudojimas

Išmokite kurti ir naudoti teksto ir daugiaformačius šablonus, kad galėtumėte greitai ir lengvai kurti žinutes.

Teksto šablono kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai** → **Šablonai**.
2. Norėdami atidaryti šablono langą paspauskite <**Sukurti**>.
   Jeigu šablonas išsaugotas, spauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite valdiklį.

Dabar kurdami teksto, multimedijos žinutę arba el. laišką galite pasirinkti įterpimo parinktį ir teksto laukelyje įterpti šabloną.

Daugiaformačio šablono kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai** → **MMS kortelė**.
2. Norėdami atidaryti šablono langą paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Sukurkite kaip šabloną galimą naudoti daugialypę žinutę su tema ir norimais priedais. ► 30 psl.
4. Paspauskite valdiklį.

Jeigu kurdami naują daugialypę žinutę norite pasinaudoti daugiaformačiu šablonu, slinkdami per šablonų sąrašą pasirinkite šabloną ir spauskite <**Parinktys**> → **Siųsti**. Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

› Žinučių tvarkymo aplankų kūrimas

Išmokite, kaip kurti aplankus, kad galėtumėte tvarkyti žinutes pagal norus ir poreikius.

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai**.
2. Spauskite <**Parinktys**> → **Kurti aplanką**.
3. Įveskite naujo aplanko pavadinimą ir paspauskite valdiklį.

Kad būtų lengviau tvarkytis arba kad apsaugotumėte nuo ištrynimo reikalingas žinutes, galite jas perkelti iš gautų ar išsiųstų aplanko į pasirinktinį.

› SOS žinutės siuntimas

Kritiniu atveju galite prašyti pagalbos siųsdami SOS žinutę nurodytiems gavėjams.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.

2 Spauskite <**Keisti**>, kad įjungtumėte SOS žinutės siuntimo funkciją.

3 Pasirinkite **Gavėjai** ir atidarykite gavėjų sąrašą.

4 Įveskite gavėjo numerį ir paspauskite valdiklį. Pereikite prie 7 žingsnio.

Norėdami pasirinkti numerį iš adresatų sąrašo, spauskite <**Parinktys**> → **Ieškoti**, kad atvertumėte adresatų sąrašą, tada pereikite prie kito žingsnio.

5 Pereikite prie adresato ir spauskite valdiklį.

6 Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).

7 Nurodę gavėjus, paspauskite valdiklį.

8 Pasirinkite **Kartoti** ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.

9 Spauskite <**Atgal**> → <**Taip**>.

Norint išsiųsti SOS pranešimą, klaviatūra turi būti užrakinta. Garsumo mygtuką paspauskite keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [ ].

Tiesioginis susirašinėjimas

Išmokite bendrauti su draugais ir šeima per bet kurią universalią momentinių pranešimų programą.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Meniu režime pasirinkite **Ryšiai** → **Tiesioginis susirašinėjimas** → susirašinėjimo programa.

2 Įveskite savo vartotojo ID ir slaptažodį, o tada prisijunkite.

3 Kalbėkite su savo šeima ir draugais tiesiogiai.

„Bluetooth messenger“

Sužinokite, kaip kalbėti su draugais ar šeimos nariais, naudojantis „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu.

1. Meniu režime pasirinkite **Ryšiai** → **„Bluetooth messenger“**.
2. Jeigu neturite į atmintį įrašytų „Bluetooth“ adresatų, paspauskite valdiklį, kad būtų aptikti kiti su „Bluetooth“ suderinti įtaisai ir kad prie jų prisijungtumėte. ► 50 psl.
3. Pasirinkite susietą įrenginį.
4. Įveskite žinutę ir paspauskite valdiklį.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 1600 x 1200 pikselių (2 mln. pikselių) nuotraukas ir iki 176 x 144 pikselių vaizdo įrašus.

› Fotografavimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparatą.

- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

2 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

3 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

4 Norėdami fotografuoti paspauskite valdiklį.
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Norėdami peržiūrėti padarytas nuotraukas paspauskite <**Peržiūrėti**>.

› Filmavimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparatą.

2 Paspauskite [**1**], kad įjungtumėte vaizdo kamerą.

3 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

4 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

5 Norėdami pradėti įrašinėti vaizdo įrašus, spustelėkite valdiklį.

6 Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite <**Stabdyti**>. Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Norėdami peržiūrėti įrašytą vaizdą, spauskite <**Peržiūrėti**>.

Muzika

Išmokite per muzikos grotuvą paleisti mėgstamos muzikos.

› Muzikos failų pridėjimas telefone

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 47 psl.
- Naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung Kies“ atsisiųskite iš kompiuterio. ► 53 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 52 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 54 psl.

› Muzikos paleidimas

Nusiuntę failus į telefoną ar atminties kortelę:

1 Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Biblioteka**.

2 Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3 Peržiūrėkite šiais mygtukais:

mygtukas	Funkcija
Garsumas	Sureguliuokite garsumą.
⏸	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.
⏮	Paleiskite iš naujo, peršokite atgal (paspauskite per 2 sekundes), perklausykite atgal faile (paspauskite ir palaikykite).
⏭	Peršokite atgal; perklausykite failą pirmyn (paspauskite ir palaikykite).
1	Įvertinkite grojamą takelį.

mygtukas	Funkcija
2	Pakeiskite garso efektą.
3	Pakeičia kartojimo režimą.
4	įjungia arba išjungia maišymo režimą.

› Grojaraščio sukūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Biblioteka** → **Grojaraščiai** → <**Sukurti**>.

   Jeigu grojaraštis išsaugotas, spauskite <**Parinktys**> → **Sukurti grojaraštį**.
2. Įveskite norimą grojaraščio pavadinimą ir paspauskite valdiklį.
3. Pasirinkite naują grojaraštį.
4. Spauskite <**Parinktys**> → **Pridėti** → **Takeliai**.
5. Pasirinkite norimus pridėti failus ir paspauskite <**Įtraukti**>.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti pateiktas ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

1. Prijunkite pridėtas ausines prie telefono.
2. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **FM radijas**.
3. Spustelėkite valdiklį, kad įjungtumėte FM radiją.
4. Kad paleistumėte automatinę kanalų paiešką, pasirinkite <**Taip**>.

   FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

   Pirmą kartą įjungus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

5 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

mygtukas	Funkcija
Garsumas	Sureguliuokite garsumą.
⏸	Įjunkite FM radiją; norėdami įjungti FM radiją pasirinkite ▶.
⏪ ⏩	Keiskite dažnį 0,1 MHz.
⏮ ⏭	Ieškokite galimų radijo stočių.

Norėdami įtraukti girdimą radijo stotį į parankinių sąrašą, spauskite <**Par.**> → **Įtraukti į** → **Parankiniai**.

› Automatinis radijo stočių įrašymas

1 Prijunkite pridėtas ausines prie telefono.

2 Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **FM radijas**.

3 Paspauskite <**Par.**> → **Autom. nustatymas**.

4 Norėdami patvirtinti (jei reikia) paspauskite <**Taip**>.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Žaidimai ir kita

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos, žaidimų ar programų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

› Žaidimų ar programų atsisiuntimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.

Telefonas prisijungs prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatytos interneto svetainės.

2 Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite jį į telefoną.

› Žaidimų arba programų paleidimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą arba programą sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

- Prieinami žaidimai arba programos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
- Žaidimų arba programų valdikliai ir parinktys gali skirtis.

Asmeninė informacija

Adresatai

Išmokite kurti ir tvarkyti asmeninių ar verslo adresatų sąrašą telefono atmintyje arba SIM kortelėje. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobilių telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresat.**
2. Spauskite <**Par.**> → **Kurti adresatą**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.

   SIM kortelėje galite įrašyti tik adresato vardą, pavardę ir telefono numerį.
5. Paspauskite valdiklį arba paspauskite <**Par.**> → **Įrašyti** ir įtraukite adresatą į atmintį.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → **Kurti adresatą**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
4. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
5. Įveskite informaciją apie adresatą.
6. Paspauskite valdiklį arba paspauskite <**Par.**> → **Įrašyti** ir įtraukite adresatą į atmintį.

Adresato radimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresat.**
2. Įveskite pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Adresatų sąraše pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam: paspauskite [ ].
- redaguoti adresato informaciją paspausdami valdiklį.

Parankinių numerių nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresat.**
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Parankiniai**.
3. Spauskite <**Priskirti**> → **Adresatai**.

   Jeigu šioje vietoje yra į atmintį įrašytas parankinis numeris, slinkite iki tuščios vietos ir paspauskite <**Priskirti**> → **Adresatai**.
4. Pasirinkite norimą nustatyti parankinį numerį iš adresatų sąrašo.

   Adresatas bus išsaugotas parankinių numerių sąraše. Dabar šiam adresatui galite skambinti laukimo režime paspaudę ir laikydami nuspaudę atitinkamą rinkimo numerį.

Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresat.**
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Grupės**.
3. Spauskite <**Par.**> → **Sukurti grupę**.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite valdiklį.

› FDN sąrašo kūrimas

Jeigu jūsų SIM palaiko tokią savybę, galite nustatyti fiksuoto ryšio (FDN) režimo, kuris apriboja išeinančius skambučius, adresatų sąrašą. FDN sąrašas įrašomas SIM kortelėje.

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresat.**
2. Spauskite <**Par.**> → **FDN adresatai** → valdiklis.
   Jeigu FDN adresas išsaugotas, spauskite <**Parinktys**> → **Kurti FDN adresatą**.
3. Įveskite kontaktinę informaciją ir paspauskite valdiklį.
4. Įveskite SIM kortelės PIN2, tada spauskite <**Gerai**>.

Jei norite apriboti išeinančius skambučius tik FDN sąraše saugomais numeriais, suaktyvinkite FDN režimą. ► 28 psl.

Kalendorius

Išmokite kurti ir tvarkyti dienos, savaitės ar mėnesio įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Par.**> → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite valdiklį arba <**Įraš.**>.

› Įvykių peržiūra

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Par.**> → **Rodyti pagal savaitę** arba **Peržiūra pagal mėnesį**.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą. Datos, kuriomis suplanuoti įvykiai, kalendoriuje nurodomos mažu trikampiu.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Užduotis

Išmokite kurti virtualias užduotis ir nustatyti signalą, primenantį apie svarbias užduotis, taip pat nustatyti pirmumą.

› Užduoties kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
   Jeigu užduotis išsaugota, spauskite <**Par.**> → **Sukurti užduotį**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją.
4. Paspauskite valdiklį arba <**Įraš.**>.

› Užduočių peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Par.**> → **Rūšiuoti pagal** ir pasirinkite kategoriją (atlikimo, pirmenybė, ar datos), pagal kurią rūšiuojamos užduotys.
3. Pasirinkite užduotį, kurios duomenis norite peržiūrėti.

Atliktas užduotis, kurių galiojimas baigėsi, galite nustatyti kaip baigtas. Jums daugiau nereikės priminimo apie šias užduotis.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Įrašas**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
   Jeigu įrašas išsaugotas, spauskite <**Par.**> → **Kurti įrašą**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite valdiklį.

› Įrašo peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Įrašas**.
2. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Balso įrašytuvas

Išmokite valdyti telefono diktofoną. Balso įrašus galite nustatyti kaip skambučio ar žadintuvo skambėjimo tonus.

› Balso komentarų įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami pradėti įrašinėti vaizdo įrašus, spustelėkite valdiklį.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę spauskite <**Stabdyti**>.
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.
5. Jei norite atlikti daugiau balso įrašų, paspauskite valdiklį ir pakartokite 3–4 žingsnius.

› Komentaro paleidimas

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami atveri komentarų balsu sąrašą, spauskite <**Parinktys**> → **Eiti į Garsai**.
3. Pasirinkite balso komentarą.
4. Perklausykite naudodamiesi ekrano mygtukais.

Žiniatinklis

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Interneto profilio nustatymas

Norėdami prieiti prie tinklo ir prisijungti prie interneto turėsite suaktyvinti ryšio profilį. Papildomai prie iš anksto paslaugų teikėjo nustatytų profilių galite pridėti savo ryšio profilį.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Tinklas** → **Ryšiai** → <**Taip**>.
2. Paspauskite valdiklį.

   Jei yra paslaugos tiekėjo nustatytas prisijungimo profilis, paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Pritaikykite tinklo nustatymus.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1. Paleisti nurodytą pagrindinį puslapį veikiant meniu režimu pasirinkite **Intern.**

   Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, paspauskite <**Par.**> → **Įvesti URL**, žiniatinklio puslapyje įveskite internetinį adresą (URL) ir paspauskite valdiklį.
2. Naršykite žiniatinklio puslapius.

› Jūsų mėgstamų tinklalapių žymėjimas

Kad greičiau prieitumėte prie dažnai naudojamų žiniatinklio puslapių, galite pridėti žymų. Jei naršydami žiniatinklyje užsinorite pasižymėti esamą žiniatinklio puslapį, paspauskite <**Par.**> → **Įtraukti į žymeles**.

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymą:

1. Meniu režime pasirinkite **Intern.** → <**Par.**> → **Žymelės** → <**Įtraukti**>.
   Jeigu žyma išsaugota, spauskite <**Par.**> → **Pridėti žymelę**.
2. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
3. Paspauskite valdiklį.

„Google“

Išmokite naudotis „Google“ paieška.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Veiksmai, kuriuos turite atlikti, kad naudotumėtės šia funkcija, gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

1. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **„Google“**.
2. Spauskite <**Taip**>.
3. Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.
4. Pasirinkite pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

Bendruomenės

Išmokite dalytis nuotraukomis ir vaizdo įrašais su kitais žmonėmis visuomeninėse svetainėse ar tinklaraščiuose.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režime pasirinkite **Ryšiai** → **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite norimą prieiti svetainę ar tinklaraštį.
3. Spauskite <**Taip**>.

4 Prisiregistruokite ir dalinkitės nuotraukomis ir vaizdo įrašais su draugais ir šeima.

Bendruomenių tinklalapiai

Sužinokite, kaip greitai prisijungti prie socialinių tinklalapių, pvz. „Facebook“ ir „Twitter“.

1 Meniu režime pasirinkite **Ryšiai** → **„Facebook“** arba **„Twitter“**.

2 Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, tada paspauskite valdiklį.

3 Dalinkitės nuotraukomis ir vaizdo įrašais su draugais ir šeima.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **„Bluetooth“**.
2. Spauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Spauskite <**Keisti**>, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidę funkciją.

Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai** → **Mano telefono aptinkamumas** → parinktį. Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite, kiek ilgai bus matomas jūsų telefonas.

› „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **„Bluetooth“**.
2. Paspauskite valdiklį norėdami ieškoti įrenginių.
3. Pasirinkite įrenginį.

4 Įveskite „Bluetooth“ belaidės funkcijos PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>. Taip pat galite paspausti <**Taip**>, kad telefono ir įrenginio PIN atitiktų.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai tik telefonas bus suporuotas su kitu „Bluetooth“ prietaisu, įrenginio piktograma taps mėlyna. Nuslinkite prie suporuoto įrenginio ir naudokite toliau pateiktas parinktis:

- Paspauskite valdiklį, norėdami ieškoti įrenginio failo katalogo ir keitimo failų.
- Norėdami ieškoti daugiau įrenginių, paspauskite <**Parinktys**> → **Ieškoti**.
- Norėdami peržiūrėti jūsų telefonui prieinamas „Bluetooth“ paslaugas bei informaciją apie jas, spauskite <**Parinktys**> → **Paslaugų sąrašas**.
- Norėdami pakeisti įrenginio pavadinimą paspauskite <**Parinktys**> → **Pervadinti**.
- Norėdami iš sąrašo ištrinti suporuotą įrenginį, spauskite <**Parinktys**> → **Trinti** arba **Ištrinti kelis**.
- Jei norite leisti įrenginiams prieiti prie jūsų informacijos be patvirtinimo, spauskite <**Parinktys**> → **Įgalioti**.
- Kad pritaikytumėte „Bluetooth“ nustatymus, paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį, atmintinę, užduotį arba medijos failą.

2 Paspauskite <**Par.**> → **Siųsti kaip** → **„Bluetooth“** arba paspauskite <**Par.**> → **Siųsti vardo kortelę per** → **„Bluetooth“**.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ belaidės funkcijos PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Spauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš prietaiso (jei reikia).

Gauti duomenys, priklausomai nuo jų tipo, įrašomi atitinkamoje programoje arba aplanke. Pavyzdžiui, muzikos ar garso klipai įrašomi garsų aplanke, o adresatas – telefonų knygoje.

› Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami suaktyvinti nuotolinį SIM režimą:

1. Meniu režime pasirinkite **Program.** → **„Bluetooth“** → <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
2. Nuslinkite prie **Nuotolinis SIM režimas** ir paspauskite <**Keisti**>.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

Wi-Fi

Išmokite išnaudoti telefono belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802,11 standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų telefonas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

› WLAN funkcijos įjungimas

Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **„Wi-Fi“** → valdiklis.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

› WLAN radimas ir prisijungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **„Wi-Fi“** → valdiklis. Telefonas automatiškai ieškos prieinamų WLAN.
2. Pasirinkite tinklą, prie kurio norėtumėte prisijungti.
3. Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
4. Paspauskite valdiklį arba <**Jungtis**>.

› Prisijungimas prie WLAN naudojantis Wi-Fi apsaugota sąranka (WPS)

1. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **„Wi-Fi“**.
2. Spauskite <**Parinktys**> → **WPS PBC**.
3. Per 2 minutes paspauskite ant AP įrenginio esantį WPS mygtuką.

   Arba įveskite AP įrenginyje PIN ir per 2 minutes pasirinkite **Pradėti**.

Jungiamumas su kompiuteriu

Išmokite įvairiais USB režimais prijungti savo telefoną prie kompiuterio su papildomai įsigyjamu kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Samsung Kies“ kompiuteryje įdiegtas. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsung.com/kies).

1 Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung Kies**.

2 Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.

3 Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

4 Paleiskite „Samsung Kies“ ir nukopijuokite duomenis bei failus.

Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo telefoną prie kompiuterio kaip nešiojamo disko ir prieiti prie failų katalogo. Jei į telefoną įkišite atminties kortelę, naudodamiesi telefonu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite prieiti atminties kortelės katalogą.

1 Jeigu norite perkelti failus iš kortelės ar į ją, į telefoną įkiškite kortelę.

2 Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.

3 Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.

4 Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.

5 Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.

6 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Įrankiai

Signalai

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Signalai**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
   Jeigu signalas išsaugotas, spauskite <**Par.**> → **Sukurti signalą**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Baigę paspauskite valdiklį arba <**Įraš.**>.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, kai telefonas yra išjungtas.

› Signalo stabdymas

Kai skamba signalas:

- Paspauskite <**Patvirt.**>, jei signalą norite sustabdyti.
- Paspauskite <**Snausti**>, jei norite nutildyti signalą, kad dar pasnaustumėte.

› Žadintuvo išjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Signalai**.
2. Nuslinkite prie norimo išjungti signalo.
3. Spauskite <**Par.**> → **Išjungti signalą**.

Atsarginio kopijavimo tvarkyklė

Norėdami įrašyti savo duomenų (pranešimų, kontaktų, užduočių ir kt.) atsargines kopijas į savo atminties kortelę arba **Failai**, naudokite atsarginio kopijavimo tvarkyklę. Atkurtus duomenis galite įrašyti ir į savo telefoną.

› Padarykite savo duomenų atsargines kopijas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Atsarginio kopijavimo tvarkyklė**.
2. Pasirinkite **Atsarginė kopija**.
3. Pasirinkite kategoriją ir pasirinkite elementus, kuriuos norite nukopijuoti.
4. Paspauskite <**Ats. kop.**>.

› Atkurkite duomenis.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Atsarginio kopijavimo tvarkyklė**.
2. Pasirinkite **Atkurti**.
3. Pasirinkite kategoriją ir pasirinkite elementus, kuriuos norite atkurti.
4. Paspauskite <**Atkurti**>.

Skaičiuotuvas

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Keitiklis

1. Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukeliuose įveskite valiutas ar matavimo vienetus.

Žodynas

Išmokite žodyne ieškoti žodžių ir nustatyti savo žodynėlio sąrašą.

› Žodžio paieška

1. Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **Žodynas**.

2 Įveskite žodį paieškos laukelyje.

3 Pasirinkite žodį iš sąrašo.

Norėdami pridėti žodį prie žodyno, paspauskite <**Parinktys**> → **Išsaugoti mano žodyne**.

› Peržiūrėkite savo žodyno sąrašą

1 Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **Žodynas**.

2 Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Mano žodynas**.

3 Pasirinkite žodį iš savo žodžių sąrašo.

› Peržiūrėti istoriją

1 Meniu režimu pasirinkite **Program.** → **Žodynas**.

2 Slinkite į kairę arba į dešinę iki **Istorija**, kol pamatysite ieškomą žodžių sąrašą.

Failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus telefone arba atminties kortelėje laikomus failus.

› Palaikomi failų formatai

Jūsų telefonas palaiko šiuos failų formatus:

Tipas	Palaikomi formatai
Vaizdas	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Vaizdo įrašas	mp4, 3gp
Garsas	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Kiti	vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Failo peržiūra

1 Meniu režimu pasirinkite **Failai** → failo tipą.

Atminties kortelėje laikomi aplankai ar failai nurodomi atminties kortelės piktograma.

2 Pasirinkite aplanką → failą.

- Aplanke **Vaizdai** galite peržiūrėti nufotografuotas nuotraukas ir atvaizdus, kuriuos atsisiuntėte ar gavote iš kitų šaltinių.
- Aplanke **Vaizdo įrašai** galite peržiūrėti savo nufilmuotus ar kitus vaizdo įrašus, kuriuos atsisiuntėte ar gavote iš kitų šaltinių.
- Aplanke **Garsai** galite groti visus skambėjimo tonus, muzikos failus ir garso įrašus, kuriuos įrašėte, įskaitant balso komentarus ir FM radijo įrašus.
- Aplanke **Kiti failai** galite peržiūrėti dokumentus ir duomenų failus, įskaitant nepalaikomus failus.

Chronometras

1 Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Chronometras**.

2 Kad paleistumėte chronometrą, paspauskite <**Paleisti**>.

3 Paspauskite valdiklį ir įrašykite etapo laikus.

4 Baigę spauskite <**Stabdyti**>.

5 Norėdami ištrinti įrašytus laikus paspauskite <**Atstatyti**>.

Įrašant etapo laikus, įrašomas intervalas tarp jų. Norėdami patikrinti intervalą, slinkite į kairę arba į dešinę iki **Etapas**.

Laikmatis

1 Meniu režime pasirinkite **Program.** → **Laikmatis**.

2 Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.

3 Kad paleistumėte laikmatį, paspauskite <**Paleisti**>.

Kai laikmatis skaičiuoja trukmę, galite naudotis kitomis funkcijomis. Spauskite <**Atgal**> arba [ ] → <**Taip**> ir pasirinkite kitą programą.

4 Praėjus nustatytam laikmačio laikui paspaudę <**Gerai**> išjunkite signalą.

Pasaulio laikrodis

Išmokite peržiūrėti kito regiono laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kad atsirastų jūsų ekrane.

› Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Pasaulio laikrodis**.

2 Paspauskite valdiklį.

3 Slinkite prie norimos laiko juostos ir paspauskite <**Įtraukti**>.

Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.

4 Norėdami perjungti vasaros laiką, slinkite prie laikrodžio ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įjungti vasaros laiką**.

5 Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-4 veiksmus.

› Pasaulio laikrodžio pridėjimas ekrane

Su dvigubo laikrodžio valdikliu galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius:

1 Meniu režimu pasirinkite **Organiz.** → **Pasaulio laikrodis**.

2 Nuslinkite į pageidaujamą laiko juostą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatyti kaip antrą laikrodį**.

3 Veikiant meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Sumanus pradžios ekranas**.

4 Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Sumanusis laukimo režimas**.

5 Spauskite <**Reda.**> → **Dvigubas laikrodis**.

6 Paspauskite <**Par.**> → **Įrašyti**.

7 Paspauskite valdiklį.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1. Meniu režime pasirinkite **Nustat.**
2. Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.
3. Pritaikykite nustatymus ir paspauskite <**Įraš.**> arba valdiklį.

Garso profiliai

Pasirinkite naudotiną garso profilį arba nustatykite garso parinktis profiliuose pagal poreikius.

Ekranas

Norėdami reguliuoti telefono ekrano rodinį ir apšvietimą prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus.

- **Ekrano fonas**: Pasirinkite laukimo ekrano rodinio foną.
- **Tema**: Pasirinkite meniu ekrano rodinių spalvos temą.
- **Sumanus pradžios ekranas**: Pakeiskite laukimo ekrano tipą arba pritaikykite savo reikmėms sumaniojo pradžios ekrano rodinį.
- **Šrifto stilius**: Pasirinkite, kuriuo šriftu norite matyti ekrane rodomą tekstą.
- **Numerio rinkimo ekranas**: Pritaikykite rinkimo ekraną savo reikmėms.
- **Ryškumas**: Nustatykite ekrano ryškumą.
- **Foninis apšvietimas**: Nustato trukmę, kiek telefonas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Perėjimo efektas**: Nustatykite, kad telefonas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.

Laikas ir data

Norėdami reguliuoti, kaip telefone bus rodomas laikas ir data, prieikite ir keiskite nustatymus.

Telefonas

Norėdami reguliuoti bendrus telefono nustatymus prieikite ir keiskite šiuos nustatymus:

- **Kalba**: Pasirinkite telefono ekrano ir teksto įvesčių kalbą.
- **Qwerty šaukiniai**: Individualizuokite QWERTY klaviatūros sparčiosios prieigos mygtukus. ► 21 psl.
- **Automatinis klaviatūros užrakinimas**: Nustatykite, kad telefonas automatiškai užrakintų klaviatūrą.
- **Optinio manipuliatoriaus jautrumas**: Nustatykite valdiklio jautrumą.

Skambutis

Norėdami reguliuoti telefono skambinimo savybes prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus:

- **Visi skambučiai**: Pritaikykite skambinimo savybes.
- **Balso skambutis**: Pritaikykite nustatymus balso skambučiams.
- **Inscenizuotas skambutis**: Pritaikykite nustatymus inscenizuotiems skambučiams. ► 27 psl.

Šiukšlinė

Suaktyvinkite šiukšlinę, kad atkurtumėte ištrintus duomenis arba pašalintumėte juos visam laikui. ► 21 psl.

Atsarginio kopijavimo tvarkyklė

Padarykite savo duomenų (pranešimų, kontaktų, užduočių ir kt.) atsargines kopijas arba juos atkurkite. ► 55 psl.

Sauga

Norėdami reguliuoti telefono saugą prieikite ir keiskite toliau pateiktus duomenis:

- **Telefono užrakinimas**: Įjunkite arba išjunkite telefono užrakto slaptažodžio užklausą prieš naudojantis telefonu.
- **SIM užrakinimas**: Įjunkite arba išjunkite SIM užrakinimo slaptažodžio užklausą pakeitus SIM kortelę.
- **PIN užraktas**: Įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis telefonu.
- **Privatumo užraktas**: Keiskite duomenų privatumo lygius; kad prieitumėte privačius duomenis, turėsite įvesti slaptažodį.
- **Fiksuotų numerių rinkimo režimas**: Įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad galėtumėte apriboti skambučius pagal FDN sąrašą.
- **Keisti slaptažodį**: Galima keisti telefono slaptažodį.
- **PIN kodo keitimas**: Keiskite prieigos prie SIM duomenų PIN kodą.
- **PIN2 kodo keitimas**: Pakeiskite PIN2 kodą, kuris naudojamas pirminio PIN apsaugai.
- **Mobiliojo telefono seklys**: Įjunkite arba išjunkite mobilųjį telefono seklį, kuris padeda rasti telefoną jį pametus ar pavogus. ► 23 psl.

Ryšys su kompiuteriu

nustatykite, kad prisijungus prie kompiuterio būtų suaktyvinamas USB režimas. ► 53 psl.

Tinklas

Norėdami reguliuoti telefono pasirinkimus ir tinklo ryšius prieikite ir keiskite šiuos nustatymus:

- **Tinklo pasirinkimas**: Nustatykite tinklo pasirinkimo būdą į automatinį arba rankinį.
- **Ryšiai**: Norėdami naudotis tinklu nustatykite ryšio profilius.

Atmintis

Norėdami reguliuoti telefono atminties naudojimo būdą prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus:

- **Atminties kortelė**: Prieikite savo atminties kortelės informaciją ir nustatykite kortelėje esančių failų matomumą per „Bluetooth“. Taip pat galite formatuoti atminties kortelę arba keisti atminties kortelės pavadinimą.

  Atminties kortelės formatavimas visam laikui ištrins iš kortelės visus pasirinktus duomenis.

- **Atminties būsena**: Peržiūrėkite, kiek užimta atminties įvairiems failų tipams.
- **Numatytoji atmintis**: Pasirinkite atminties vietą, kur bus sukeliama informacija perduodant duomenis, fotografuojant ir filmuojant arba įrašant balsus.
- **Išvalyti telefono atmintį**: Ištrinkite pasirinktus duomenis iš telefono atminties.

Nustatyti iš naujo

Grąžinkite įvairius nustatymus į pradinę būseną. Pasirinkite, kuriuos nustatymus nustatyti iš naujo. Kad galėtumėte nustatyti iš naujo, teks įvesti telefono slaptažodį.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **PIN užraktas**.
PUK	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų prietaiso ekrane rodoma „Paslauga neteikiama“ arba „Tinklo klaida“

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėjęs prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti.

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.

- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių saraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Prietaisui sušlapus, išimkite akumuliatorių jo neišjungdami. Nusausinkite prietaisą rankšluosčiu ir nuneškite į klientų aptarnavimo centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai.

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.

- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso.

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Nenaudokite blykstės arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už vartotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Uždengę anteną galite pabloginti ryšio kokybę, o prietaisas perduos daugiau radijo dažnių nei būtina.
- Laikykite prietaisą lengvai suspaudę, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pavyzdžiui, šablonais arba nuspėjamu tekstu), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugokite savo klausą

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, prasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Išsaugokite svarbius duomenis

„Samsung" neatsako už duomenų praradimą.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,603 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių & ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung" svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT.

„SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
- kūrimas 42
- paieška 43

akumuliatorius
- įdėjimas 9
- įkrovimas 10

atminties kortelė
- formatavimas 14
- įdėjimas 12
- išėmimas 13

atsisiuntimai
- „Java“ žaidimai 40

automatinis atmetimas 27

balso įrašytuvas 46

balso paštas 33

balso skambučiai
- atsiliepimas 25
- parinkčių naudojimas 26
- skambinimas 25

„Bluetooth“
- duomenų priėmimas 52
- duomenų siuntimas 51
- įrenginių radimas ir poravimas su jais 50
- Nuotolinis SIM režimas 52
- suaktyvinimas 50

chronometras 58

dirželis 14

el. paštas
- paskyrų nustatymai 31
- peržiūra 33
- profilių nustatymas 31
- siuntimas 32

failų tvarkytuvė 57

FDN režimas
- FDN adresatų kūrimas 44
- suaktyvinimas 28

fiksuoto rinkimo režimas 28

FM radijas
- klausymasis 39
- radijo stočių įrašymas 40

fono paveikslėlį 20

fotoaparatas
filmavimas 37
fotografavimas 37
garso profiliai 20
„Google“ 48
inscenizuoti skambučiai 27
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
išpakavimas 8
įrašai
kūrimas 46
peržiūra 46
„Java“ žaidimai
atkūrimas 41
atsisiuntimas 40
Jungiamumas su kompiuteriu
duomenų saugykla 54
„Samsung Kies“ 53
kalendorius
įvykių kūrimas 44
įvykių peržiūra 44
keitiklis 56
komentarai balsu
atkūrimas 46
Įrašymas 46
laikas ir data, nustatymas 19
laikmatis 58
meniu ekranas 19
mygtuko tonas
garsumas 19
mobiliojo telefono seklys 23
multimedijos žinutės
peržiūra 32
profilių nustatymas 30
siuntimas 30
muzika
atkūrimas 38
muzikos grotuvas
failų pridėjimas 38
grojaraščių kūrimas 39
muzikos paleidimas 38
nuotraukos
fotografavimas 37
peržiūra 58
pasaulio laikrodis
dvigubo rodinio nustatymas 59
kūrimas 59

PIN užraktas 22
prieigos kodai 64
ryškumas, ekranas 20
signalai
išjungimas 55
kūrimas 55
stabdymas 55
SIM kortelė
įdėjimas 9
užrakinimas 22
skaičiuotuvas 56
skambučiai
atmetimas 25
atsiliepimas 25
inscenizuoto skambučio kūrimas 27
naudojimasis parinktimis balso skambučių metu 26
praleistų skambučių peržiūra 26
skambinimas 25
tarptautiniai numeriai 26
skambučio kaina 29
skambučio trukmė 29
skambučių žurnalas 28
SOS žinutės 34
teksto įrašai 45
teksto įvedimas 23
teksto žinutės
peržiūra 32
siuntimas 30
telefonas
įjungimas arba išjungimas 15
indikacinės piktogramos 18
išdėstymas 15
mygtukai 16
nustatymai 60
pritaikymas 19
užrakinimas 22
telefono užrakinimas 22
telefonų knyga
adresatų kūrimas 42
adresatų radimas 43
FDN adresatų kūrimas 44
grupių sukūrimas 43
parankinių numerių nustatymas 43

tylusis profilis 20
užduotys
kūrimas 45
peržiūra 45
vaizdo įrašai
atkūrimas 58
fotografavimas 37
žiniatinklio naršyklė
naršymas po tinklalapius 47
profilių nustatymas 47
žymų pridėjimas 48
žinučių žurnalas 28
žinutės
el. laiško peržiūra 33
el. laiško siuntimas 32
el. pašto paskyrų nustatymas 31
el. pašto profilio nustatymas 31
MMS profilių nustatymas 30
multimedijos siuntimas 30
multimedijos žinučių peržiūra 32
prieiga prie balso pašto 33
SOS siuntimas 34
šablonų naudojimas 33
teksto siuntimas 30
teksto žinučių peržiūra 32
tvarkymas 34

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija

Gaminio duomenys

Šiam

Gaminiui : GSM BT/Wi-Fi mobilusis telefonas

Modelis (-iai) : GT-S3350

CE 0168 !

Deklaracija ir taikomi standartai

Šiuo dokumentu patvirtiname, kad anksčiau minėtas prietaisas atitinka svarbiausius direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) (1999/5/EB) reikalavimus, keliamus:

Sauga	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

, bei direktyvos (2011/65/ES) dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodyta direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir išsamiau aprašyta [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šioms notifikuotosioms įstaigoms:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Atstovas ES šalims

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai ne „Samsung“ techninės priežiūros centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung“ techninės priežiūros centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote gaminį.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-33408A
Lithuanian. 02/2013. Rev. 1.2

www.samsung.com